


تلفن پشتیبانی: ۰۹۱۰۱۴۹۲۵۹۱



در این کاربرد جهت چرخش موتور با دو سنسور در ابتدا و انتهای

ریل جهت چرخش موتور عوض میشود

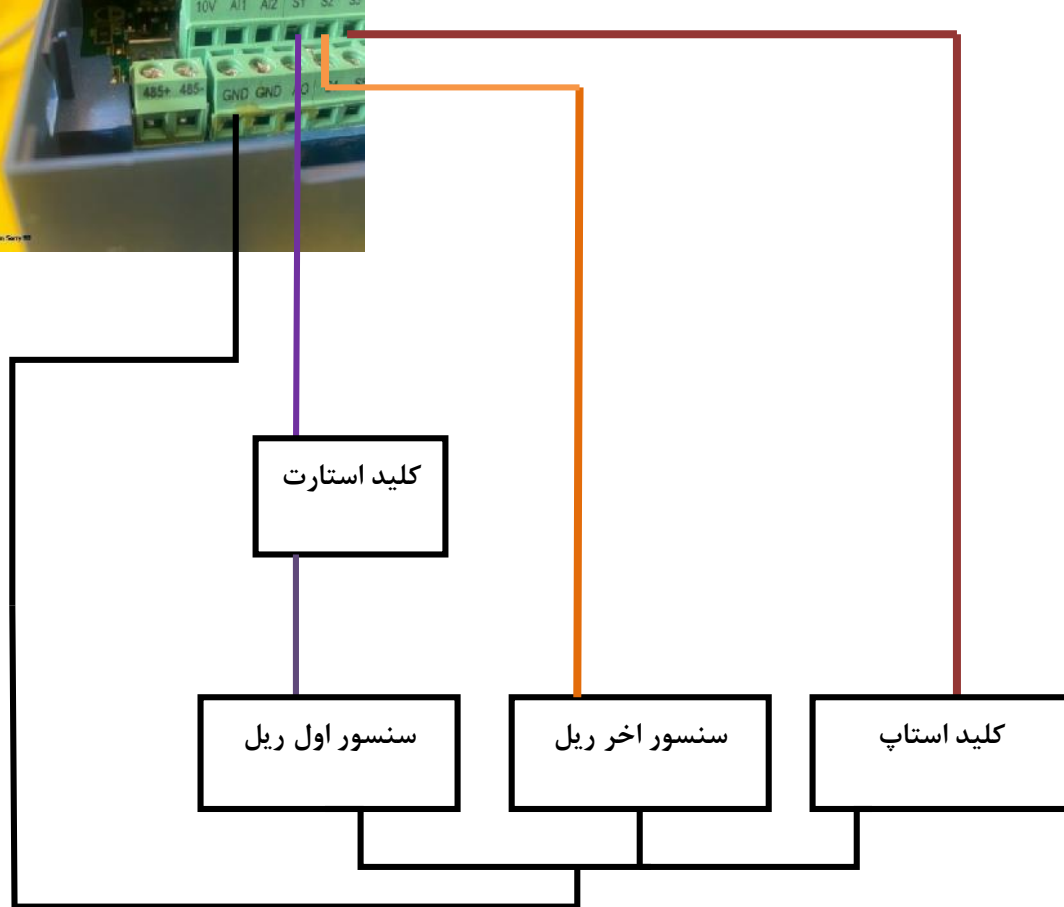

P0.02=1

P4.00=1

P4.01=2

P4.02=3

P4.11=2