
HooshmandPaya

تلفن پشتیبانی :۰۹۱۰۱۴۹۲۵۹۱

در این کاربرد از یک سنسور القایی (شمارنده) استفاده میشود

سنسور را به ترمینال S5 وصل میکنیم

*توجه: اگر از منبع تغذیه خارجی برای سنسور استفاده کنید باید حتما زمین منبع تغذیه را به زمین اینورتر وصل کنید

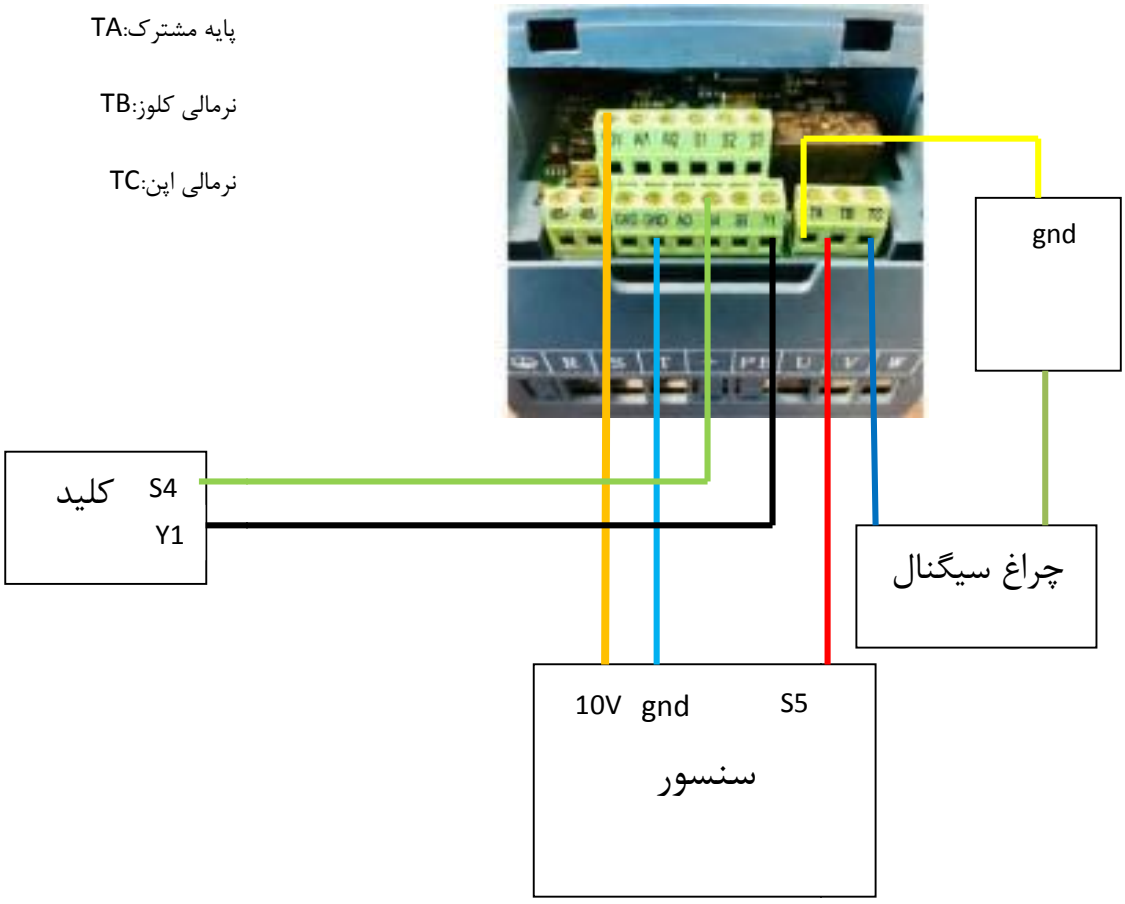

تنظیم پارامترها:

وقتی شمارنده به مقدار PB.08 برسد رله عمل میکند	P5.02=8
حد بالای شمارش کانتر	Pb.08=30
شروع شمارش کانتر	Pb.09=10
ورودی شمارنده	P4.04=25
ریست شمارنده	P4.03=26

Pb.09شروع شمارش شمارنده که میتوان آنرا روی ۱۰ تنظیم کرد و Pb.08 را روی هر تعدادی که میخواهید تنظیم کنید مثلا اگر روی ۳۰ تنظیم شود یعنی تعداد شمارش از ۱۰ شروع و تا ۳۰ ادامه مییابد یعنی ۲۰ تا

بعد از شمارش تیغه Tc بسته میشود و فرمان ON صادر میشودو TB بازمیشود و فرمان off صادر میشود که بنا بر نیازخود میتونید از هرکدام استفاده کنید.

حال موتور را استارت کنید و سنسور شروع به شمارش میکند تا زمانی که به تعداد مورد نظر برسد و رله عمل میکند

حالا برای ریست کردن باید کلید وصل شود و Y1 به S4وصل شود تا شمارنده مقدار PB.09 را بگیرد.