
HooshmandPaya
تلفن پشتیبانی :۰۹۱۰۱۴۹۲۵۹۱

نحوه اتصال پتانسیومتر خارجی:

سیم بندی:

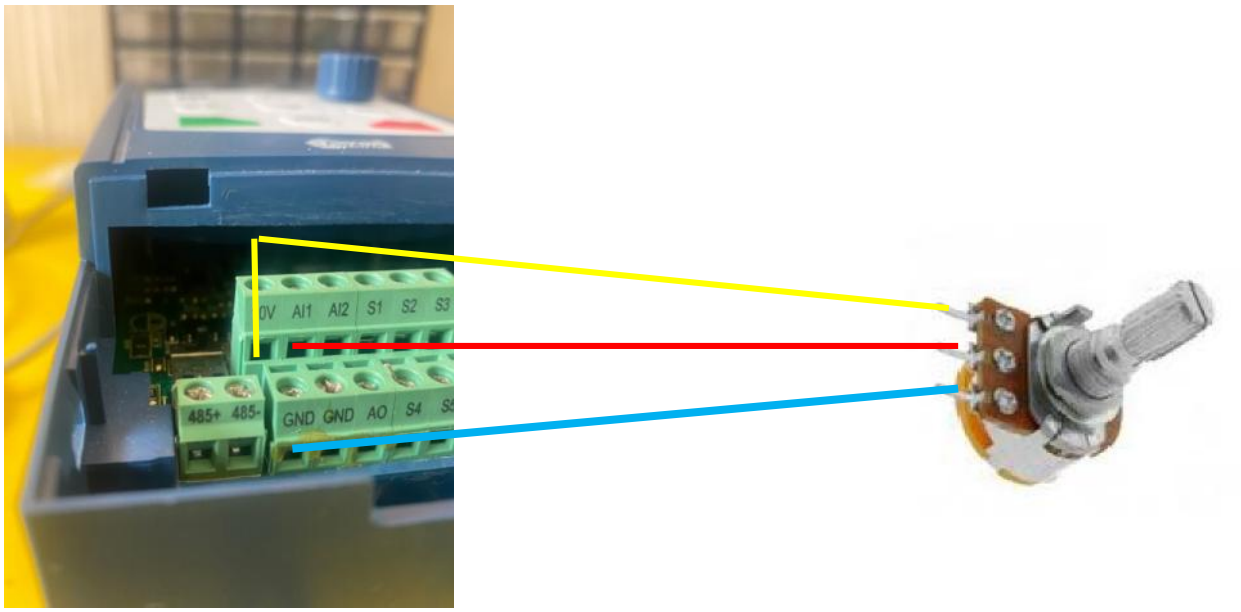


*رنج مقاومت پتانسیومتر خارجی باید ۱ کیلواهم تا ۵ کیلو اهم باشد

تنظیمات پارامترها:

برای ورودی آنالوگAI1 P0.03=2