

سیم کشی درایو DSI-200 برای کنترل سه سیمه

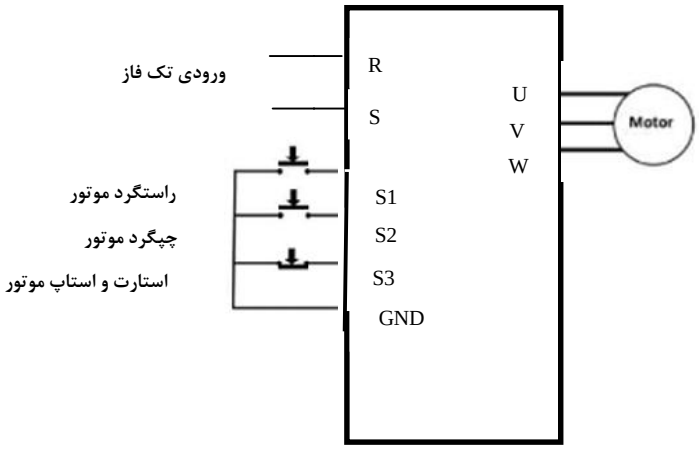

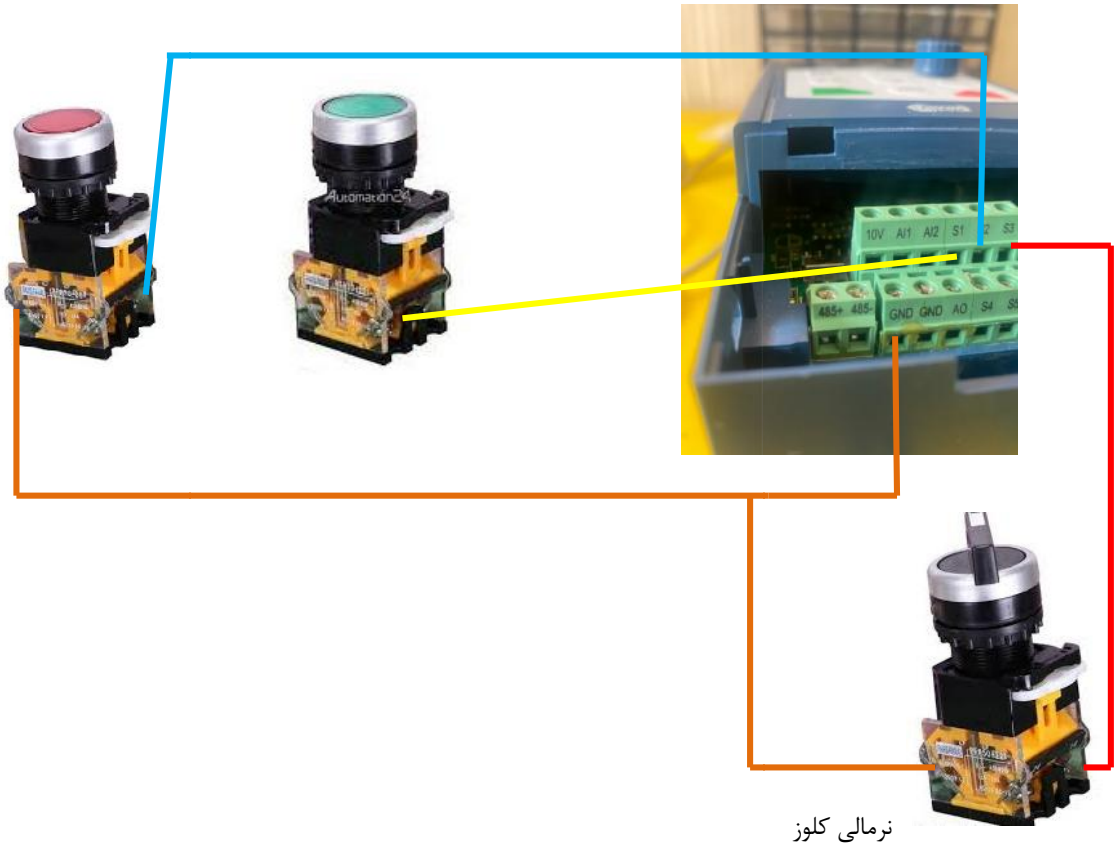

نرمالی کلوز

این سیم بندی برای عملیات هایی از جمله کنترل بالابر استفاده می شود.

نیاز به سه عدد شاسی استارت و استاپ داریم که مطابق تصویر سیم بندی می شود *کلید استاپ باید درحالت نرمالی کلوز باشد.

تنظیم پارامتر ها:

P0.02=1	P4.02=3
P0.03=4	P4.11=2
P4.00=1	P0.17=5
P4.01=2	P0.18=5

در صورت استفاده از ولوم خارجی برای تغییر سرعت P0.03=2 تنظیم شود

- در کنترل سه سیمه کلید هنگامی که نیاز به استارت موتور باشد باید حتما کلید S3وصل باشد با فشردن کلید S1 موتور راستگرد و S2 موتور چپگرد میشود و زمانی که نیاز به توقف موتور باشد باید کلید S3 قطع گردد.
- در کنترل سه سیمه کلید S1,S2 با پالس و کلید S3 با سطح فعال خواهد شد.



کلید سلکتوری- S3

(فعال با سطح)



کلید فشاری-S1,S2

(فعال با پالس)